Sienas siltināšana no ārpuses

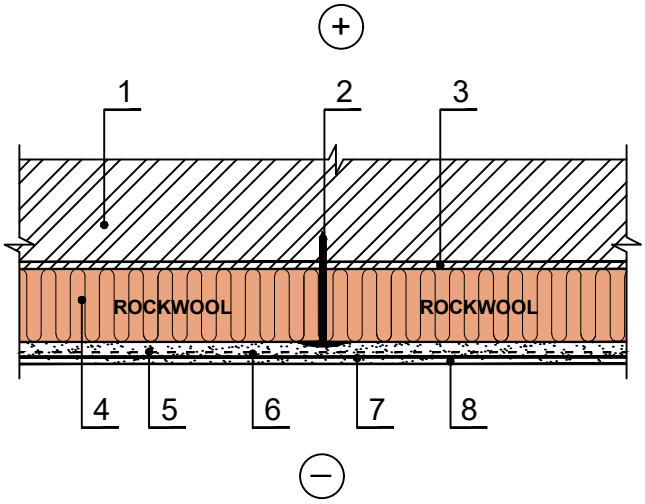

Horizontālais šķērsgriezums

1 - esošā siena
2 - stiprinājuma dībelis
3 - Līme kārta
4 - ROCKWOOL akmens vate
5 - stikla šķiedras auduma siets
6 - armējošs līmes maisījums
7 - grunts
8 - apdares apmetums

Piezīmes: Apmešanu veic, ievērojot apmetuma ražotāja noteikumus.
Jāievēro akmens vates plātņu stiprināšanas noteikumi.

Konstrukcijā var izmantot šos ROCKWOOL ražojumus

ROCKWOOL ražojums		ROCKWOOL ražojums		ROCKWOOL ražojums	
	SUPERROCK		WENTIROCK		FASROCK G
	TOPROCK SUPER		VENTI MAX		ROOFROCK 80
	MULTIROCK ROLL	●	FRONTROCK MAX E		ROOFROCK 50
	STEPROCK HD		FRONTROCK S		MONROCK MAX E
	STEPROCK ND	●	FASROCK LL		ROOFROCK 30 E

Materiālu tehniskais apraksts ir pieejams mājas lapā: www.rockwool.lv zem sadaļas IZSTRĀDĀJUMI UN RISINĀJUMI - *IZSTRĀDĀJUMI*

2017 11